



# Montering av marmordeler og peisfront til 36E-serien

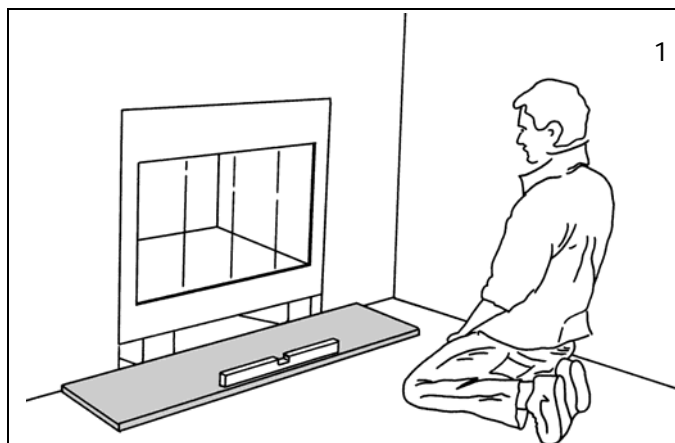

1

## Gulvplaten:


Rengjør området hvor gulvplaten skal monteres grundig. Legg platen på gulvet med de polerte kantene fram og til sidene, og sentrer platen i forhold til innsatsen. Sjekk at gulvplaten er vatret i begge retninger, og juster hvis nødvendig. Tegn så rundt platen med en blyant, fjern platen og påfør et jevnt lag med ferdigblandet lim innenfor det markerte området (pass på ikke å komme borti noen av kilene som brukes til å vatre platen). Legg gulvplaten tilbake på plass, og flytt den forsiktig litt fram og tilbake til den ligger stødig. Fjern eventuell lim rundt kanten. Sjekk til slutt nok en gang at platen er vatret og sentrert; dette er veldig viktig, siden gulvplaten er utgangspunktet for hele peisfronten!

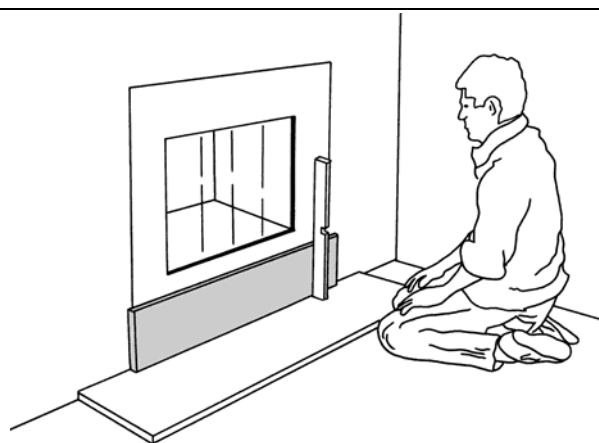

2

## Bunnplaten:

Tørk grundig bort alt støv fra veggen og innsatsen. Mål opp og sett et merke på midten av innsatsen med en blyant, gjør så det samme på den polerte kanten på toppen av bunnplaten (bruk gjerne en bit tape til å markere på). Spre ferdigblandet lim på baksiden av marmorplaten med et "tannsparklebrett" (dette vil gi et jevnt lag lim). Sett marmorplaten på plass, og pass på at de to merkene er på linje slik at platen er sentrert. Press lett mot veggen og innsatsen, og sjekk at platen er vertikalt vatret.

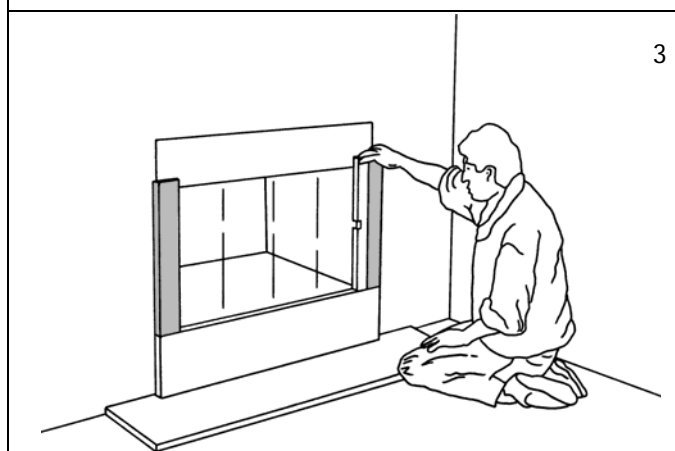


3

## Sideplatene:

Smør ferdigblandet lim på baksiden av platene med tannsparklebrettet og plasser på innsatsen slik at de er på linje med åpningen (pass på at de polerte kantene vender innover). Klem forsiktig på plass, og sjekk at platene er vertikalt vatret og på linje med innsatsen.

Merk at yttersidene av sideplatene ikke trenger å være på linje med yttersidene på bunnplaten, siden dette vil bli dekket av selve peisfronten.

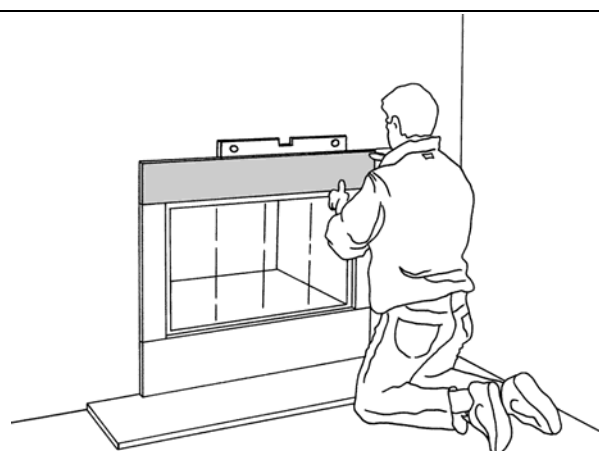


4

## Topplaten:

Smør ferdigblandet lim på baksiden av topplaten med tannsparklebrettet og plasser oppå sideplatene med den polerte kanten ned. Klem forsiktig på plass og sjekk at platen er vatret og på linje med innsatsen.

## Montering av marmordeler og peisfront til 36E-serien

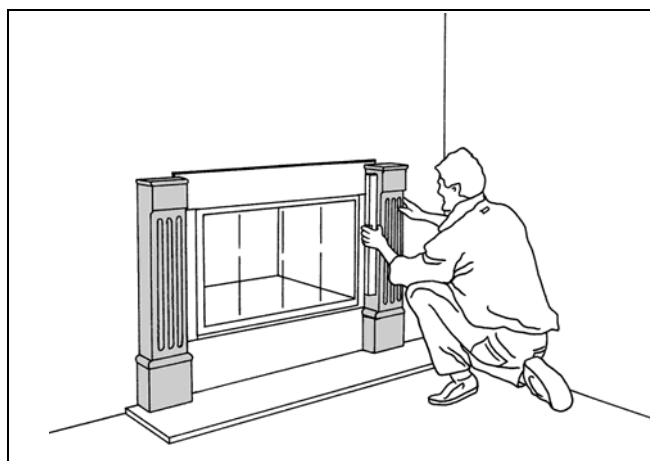


5

### Beinene til peisfronten:

Sett beinene på plass slik at det er rett avstand mellom dem, og at det er like mye marmor synlig på begge sider. Sjekk at beinene er vertikalt vartret; bruk små trekiler til å rette opp hvis nødvendig. Marker beinene sin posisjon på veggen med en blyant, og løft dem så forsiktig bort. Smør et jevn lag ferdigblandet lim på baksiden av beinene og sett dem tilbake på plass, Klem forsiktig på plass på veggen. (Merk at beinene ikke skal limes til marmoren.) Sjekk så at begge beinene er vartret og i rett posisjon.

Skjær så ut to pappbiter og plasser på toppen av beinene slik at de dekkes med en margin på 3-4 cm. Dette er for å beskytte beinene når topphyllen settes på plass.

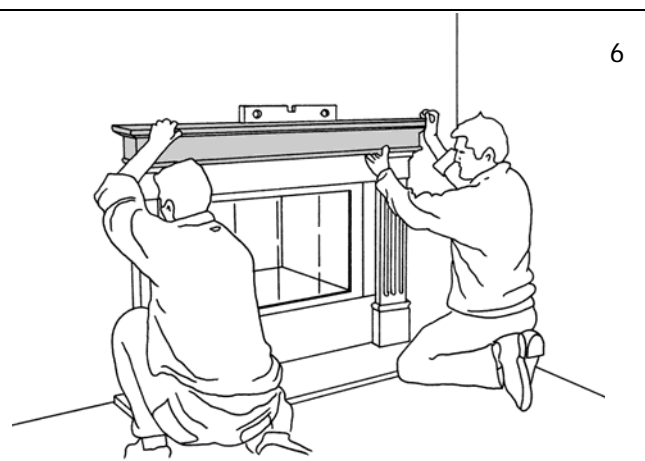


6

### Topphyllen:

Topphyllen kommer ferdig med hull til å skru den fast til veggen. Dersom ekspansjonsskruer skal brukes må topphyllen først settes på plass slik at en kan sette merker i veggen med et skrujern der det skal bores (merk at dette ikke er nødvendig hvis veggen er av gips eller lettbetong; topphyllen kan da godt festes med skruer rett i veggen).

Smør ferdigblandet lim på baksiden av topphyllen, plasser på beinene og fjern så pappen. Fest topphyllen til veggen med skruer, men pass på ikke å skru til for hardt. Sjekk at topphyllen er vartret og korrekt plassert på beinene. Dersom det følger med en topphylleplate (valgfritt tillegg) kan denne nå limes fast med akryl-fugemasse (pass på at den polerte kanten vender ut).

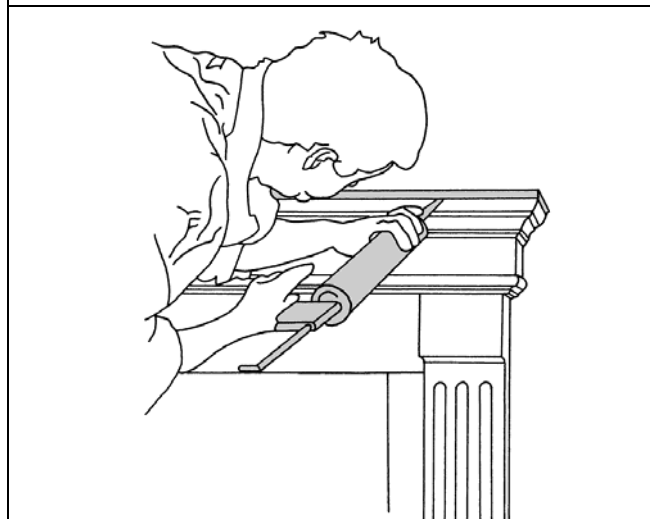

7

### Sparkling:

Skruehull, ledd, og eventuell skade fra montering kan nå sparkles. Til dette kan en bruke "fin sparkel" eller gips. Dersom gips skal brukes må området som skal sparkles først fuktes (bruk vann og en liten pensel). Akryl kan også brukes til å fuge eventuell topphylleplate (som vist på illustrasjon).

Det anbefales at en prøver å begrense bruken av sparkel på ferdigmalte overflater. Bruk maling til å retusjere sparkel hvis nødvendig.

### NB!:

Alle våre peisfronter må males med minst 2 strøk:

Til grunning anbefaler vi matt oljemaling (som for eksempel Fenom) tynnet ut med litt white spirit.

Til andre strøk anbefaler vi halvblank oljemaling (som for eksempel Jotun Lady) eller vannbasert maling med glans 25.

MON/MAR 36E (Side 2 av 2)